NiZ-Atom66-1M

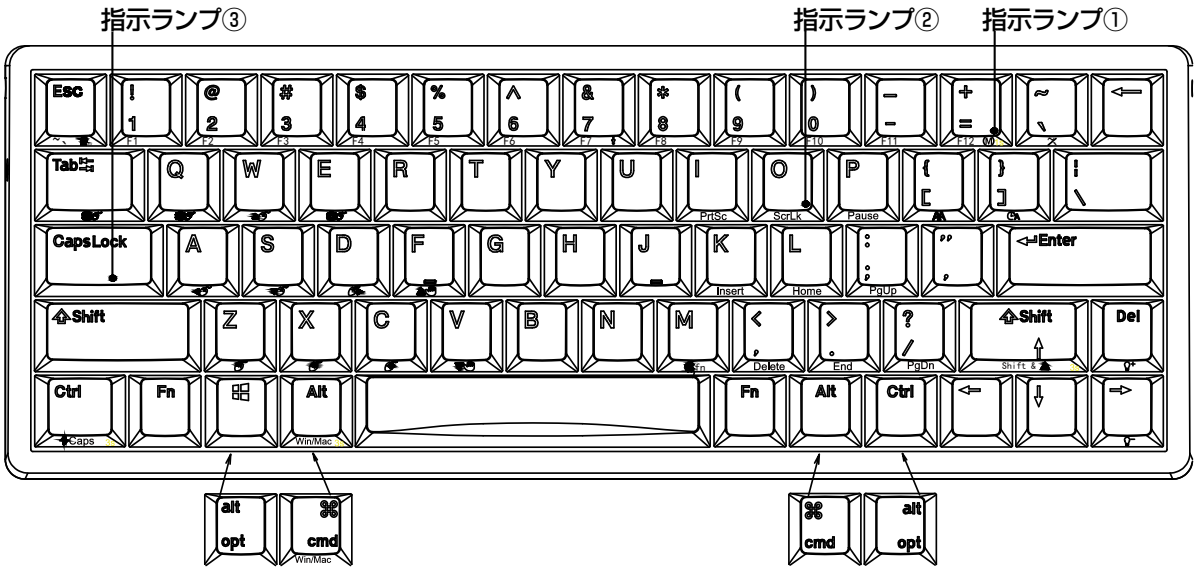

Fnキー機能

Fn+キー	押し時間	機能	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
左/右Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	②③	2回点滅
			Win配列		1回点滅
右Fn+F12	1秒	Office/Program切替え (Windowsのみ対応)	Officeモード	①	1回点滅してから消灯
			Programモード		10秒点灯してから消灯
右Fn+Esc	1秒	キーロック機能	ロック	/	/
			解除		/
左/右Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	②③	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
左/右Fn+\	3秒	\とBackspaceキーの切替え	切替	②③	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
右Fn+F7⇩	1秒	APC機能	1.5mm	②③	1回点滅してから消灯
			2.2mm		2回点滅してから消灯
			3mm		3回点滅してから消灯
左/右Fn+⊞	3秒	Winキーロック機能	ロック	②③	2回点滅してから消灯
			解除		1回点滅してから消灯
左Fn+右Fn (Programモード)	3秒	(右Fn)キーの元に値をそのキー側面に印字されている値に切替	切替	②	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
右Fn+左Fn (Programモード)	3秒	(左Fn)キーの元に値をそのキー側面に印字されている値に切替	切替	②	3回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
左/右Fn+☼⁺/☼⁻	1秒	指示ランプの明るさを調整	1/2/3/4段階	②	明るさ調整

Fn+キー	押し時間	機能	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
左/右Fn+	1秒	キーストローク間の遅延の値を変更することでキー入力の間隔を変更	500ms	②	1回点滅してから点灯
			300ms		2回点滅してから点灯
			100ms		3回点滅してから点灯
左/右Fn+	1秒	キーを押し続けた時に文字が連続して入力される速度を調整	速度×1	②	1回点滅してから点灯
			速度×2		2回点滅してから点灯
			速度×3		3回点滅してから点灯
			速度×4		4回点滅してから点灯
左/右Fn+右Shift	3秒	右Shift機能を切替	方向向上機能	②	1回点滅してから消灯
			右Shift機能		2回点滅してから消灯
			方向向上+右Shift機能		3回点滅してから消灯
左/右Fn+	5秒	キーをロック	ロック	②③	2回点滅してから消灯
			解除		1回点滅してから消灯

製品仕様

製品型番	NiZ-Atom66-1M-35G
対応機種	Windows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, Linux, MAC OS, IOS ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	USBケーブル
キー数	66キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W299×D110×H36mm
質量	約550ｇ(本体のみ)
電圧	DC5V±10%
動作電流	40mA
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-B00381

マウスキーの設定

マウスポインターの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LEDランプ	指示状態
FN+W/S/A/D	1秒	マウスカーソルが1つずつ左/右/上/下に移動			
FN+W/S/A/D	押しぱなし	マウスカーソルが連続左/右/上/下に移動			
FN+左Shift+W/S/A/D	押しぱなし	マウスカーソル左/右/上/下連続移動を加速			
FN+Q	2秒	マウスカーソル1つずつ移動ピクセルを調整	1ピクセル	②③	1回点滅
			10ピクセル		2回点滅
			15ピクセル		3回点滅
			20ピクセル		4回点滅
			25ピクセル		5回点滅
			50ピクセル		6回点滅
FN+E	2秒	マウスカーソル連続移動ピクセルを調整	1ピクセル	②③	1回点滅
			2ピクセル		2回点滅
			3ピクセル		3回点滅
			4ピクセル		4回点滅
			5ピクセル		5回点滅
			6ピクセル		6回点滅
FN+W+S+A+D	2秒	マウスカーソルが1つずつ移動から連続移動までの時間を調節	0ms	②③	1回点滅
			100ms		2回点滅
			200ms		3回点滅
			300ms		4回点滅
			400ms		5回点滅
FN+Tab	2秒	マウスカーソルが加速移動のピクセルを調整	10ピクセル	②③	1回点滅
			15ピクセル		2回点滅
			20ピクセル		3回点滅
			25ピクセル		4回点滅
			30ピクセル		5回点滅
			35ピクセル		6回点滅
マウスのボタンの選択					
キー	押し時間	機能	項目	LEDランプ	指示状態
FN+Z	1秒	マウス左ボタンクリップ			
FN+X	1秒	マウスのミドルボタンクリップ			
FN+C	1秒	マウス右ボタンクリップ			
マウスホイールの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LEDランプ	指示状態
FN+F/V	1秒	マウスホイールを1回ずつ上下に動かす			
FN+F/V	押しぱなし	マウスホイールを連続上下に動かす			
FN+F+V	3秒	マウスホイールが1回スクロール距離を調整	1点	②③	1回点滅
			5点		2回点滅
			8点		3回点滅
			10点		4回点滅
			12点		5回点滅
			15点		6回点滅